

Naprawa ślizgu - zalewanie dziur pałeczką kofiksową


1. Uszkodzoną powierzchnię ślizgu (dziurę) odtłuszczamy najlepiej specjalnym [zmywaczem do smarów](#)



2. Podpalamy [pałeczkę kofiksową](#) (pierwsza kropla kofiksu niech spadnie np. na kartkę) i zalewamy uszkodzoną powierzchnię (wypełniamy kroplami kofiksu z wysokości około 2-5 cm) z naddatkiem



3. Po odczekaniu około 30-45 minut (kofiks musi się dobrze związać i ostygnąć) usuwamy wystający spoza powierzchni ślizgu naddatek wykorzystując do tego [cyklinę metalową](#) lub [raszplę](#) (gruby pilnik)

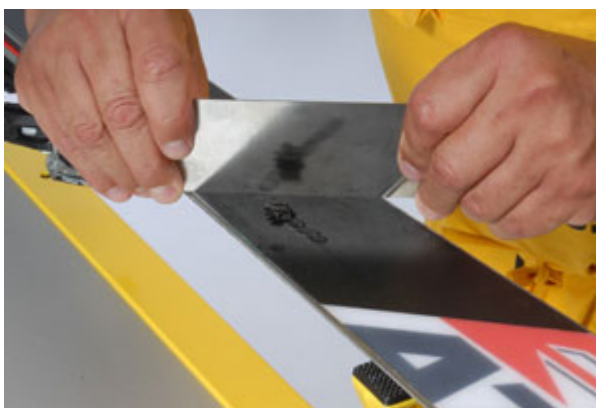



4. Następnie powierzchnię naprawianą szlifujemy drobnym papierem ściernym i szczotkujemy twardą szczotką z włosia miedzianego lub brązowego w celu odtworzenia struktury ślizgu



I GOTOWE

Akcesoria i narzędzia niezbędne do tej czynności serwisowej znajdziecie w moim sklepie Remsport.pl

www.remsport.pl - sklep narciarsko-snowboardowy

www.nartyserwis.pl - blog poświęcony serwisowi nart

www.fh-remtech.pl - strona firmowa F.H. Remtech