

# Smarowanie nart i desek snowboardowych na gorąco

1. Czysty i niezabrudzony ślizg szcztokujemy twardą [szczotką miedzianą](#), brązową, mosiężną lub [stalową](#) (w zależności od producenta) celem odświeżenia struktury na ślizgu



2. Nakładamy (rozgrzewamy) smar za pomocą [żelazka narciarsko-snowboardowego](#) (temperatura żelazka zależy od temperatury topnienia smaru)



3. Rozprasowujemy smar na całym ślizgu




4. Cyklinujemy (zdzieramy nadmiar smaru ze ślizgu) za pomocą [cykliny z pleksi](#) (dla nart - narciarskiej, dla snowboardów - snowboardowej różnica w długości)



5. Pamiętajmy, aby cyklinę naostrzyć (tylko ostra cyklina zda egzamin i nie pozostawi rys, wyżłobień itp.), cyklinę ostrzemy specjalną [ostrzałąką do cyklin](#)



6. Po cyklinowaniu szczotkujemy najpierw szczotką nylonową twardą, a na samym końcu polerujemy szczotką nylonową miękką lub z naturalnego włosia (końskiego)

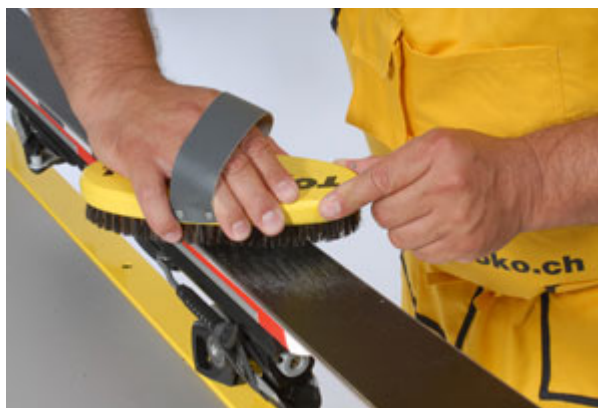

**I GOTOWE**

Akcesoria i narzędzia niezbędne do wykonania tej czynności znajdziecie w moim sklepie [Remsport.pl](http://Remsport.pl)

[www.remsport.pl](http://www.remsport.pl) - sklep narciarsko-snowboardowy

[www.nartyserwis.pl](http://www.nartyserwis.pl) - blog poświęcony serwisowi nart

[www.fh-remtech.pl](http://www.fh-remtech.pl) - strona firmowa F.H. Remtech